印刷ガイド

付属品

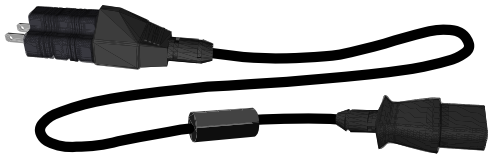

電源コード（1本）
（AC変換プラグ付き）

市販品

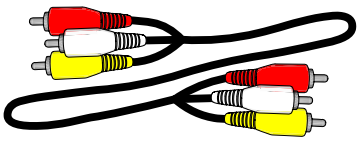

オーディオビデオケーブル （1本）

同軸アンテナケーブル （2本）

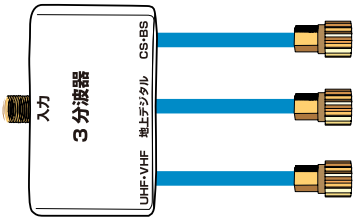

3出力分波器（1個）

接続図

CATV接続の一例になります。詳細につきましては、CATV会社にお問い合わせください。

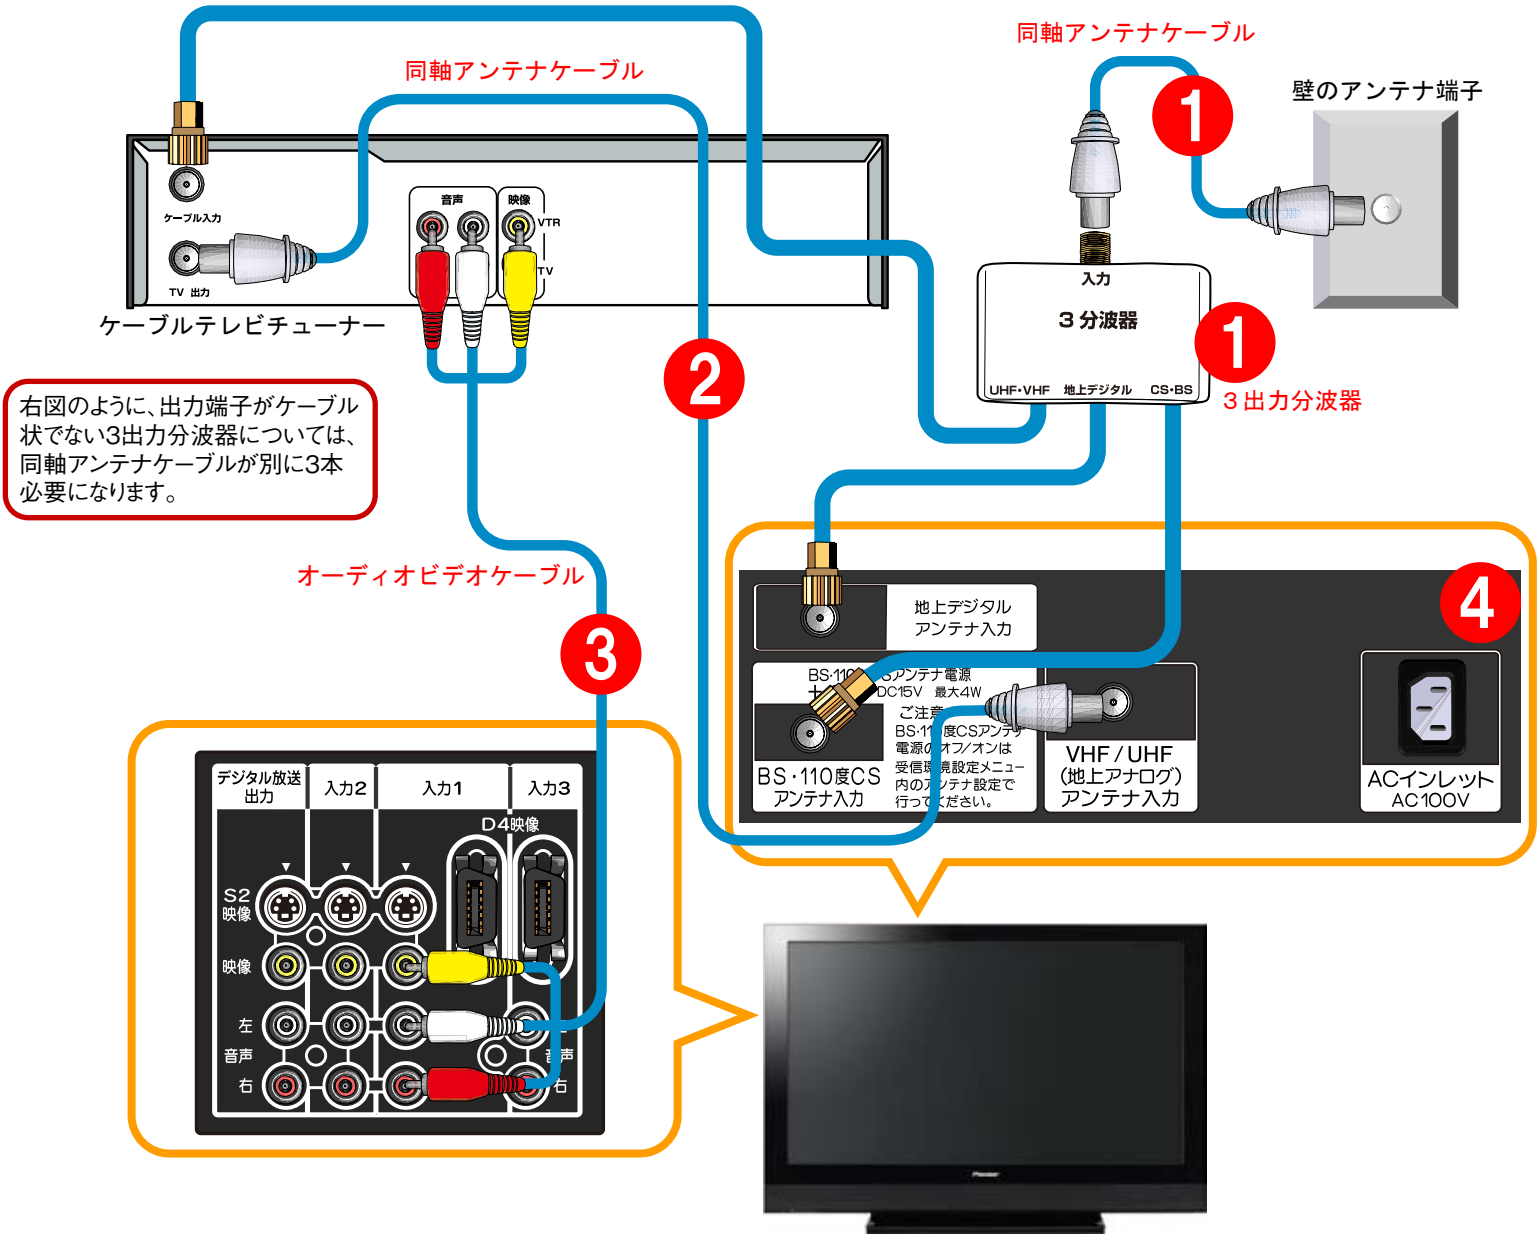

PDP-428HX

● 赤色は市販品

接続ガイド

1. アンテナケーブルを使用して３出力分波器を接続します。

① 市販のデジタル放送対応同軸ケーブルを、壁のアンテナ端子に接続します。
② 反対側を、市販の3出力分波器の入力端子に接続します。
③ 市販の3出力分波器のUHF･VHF出力ケーブルを、ケーブルテレビチューナーのケーブル入力端子に接続します。
④ 市販の3出力分波器の地上デジタル出力ケーブルを、プラズマディスプレイの地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。
⑤ 市販の3出力分波器のCS･BS出力ケーブルを、プラズマディスプレイのBS/110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

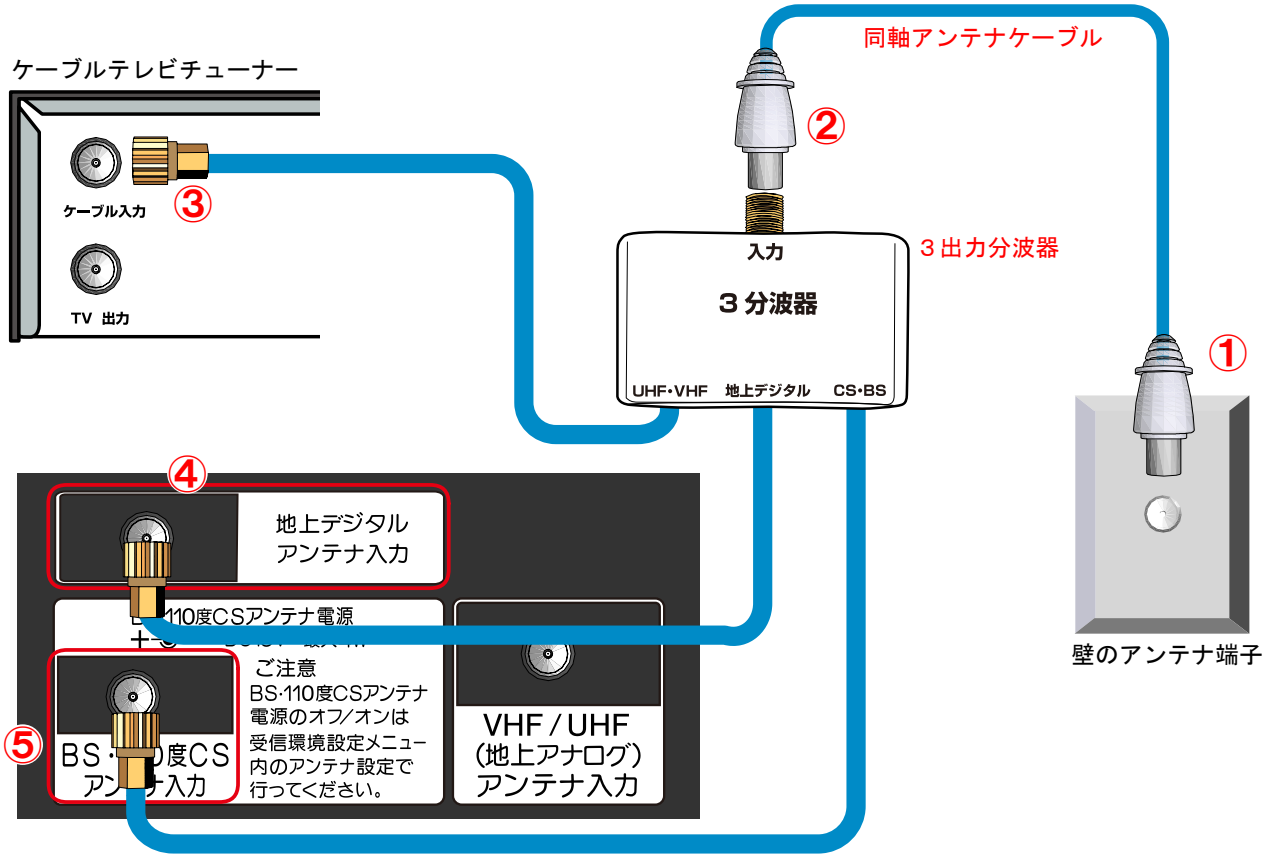

2. アンテナケーブルを使用して、ケーブルテレビチューナーとPDPとを接続します。

① 市販のRFアンテナケーブルを、ケーブルテレビチューナーのTV出力端子に接続します。
② 反対側を、プラズマディスプレイのVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子に接続します。

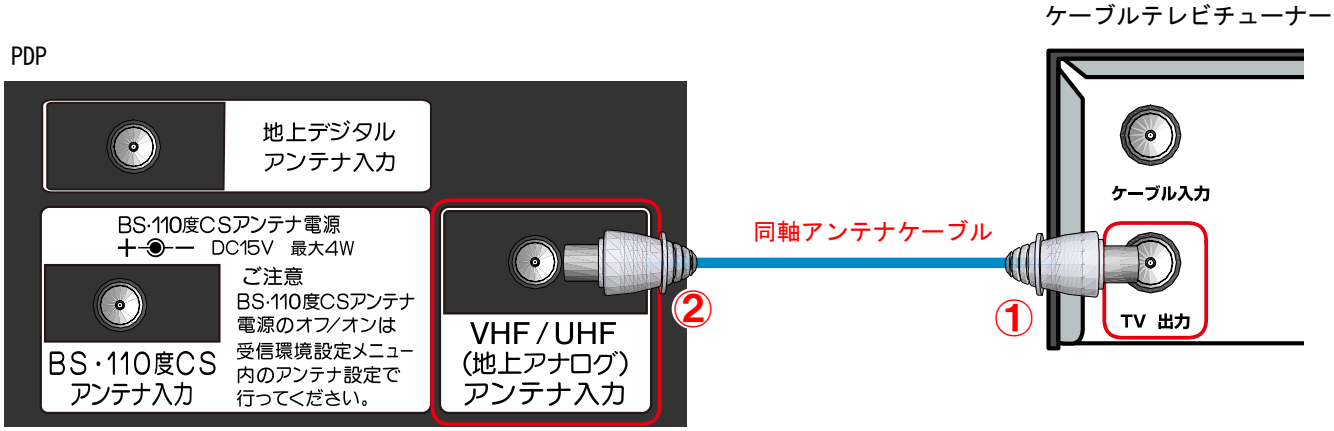

接続ガイド

3. 市販のオーディオ・ビデオケーブルを使用して、ケーブルテレビチューナーとPDPとを接続します。

① 市販のオーディオ･ビデオケーブルを、ケーブルテレビチューナーのテレビ出力端子に接続します。
② 反対側のプラグを、プラズマディスプレイのビデオ1入力端子に接続します。

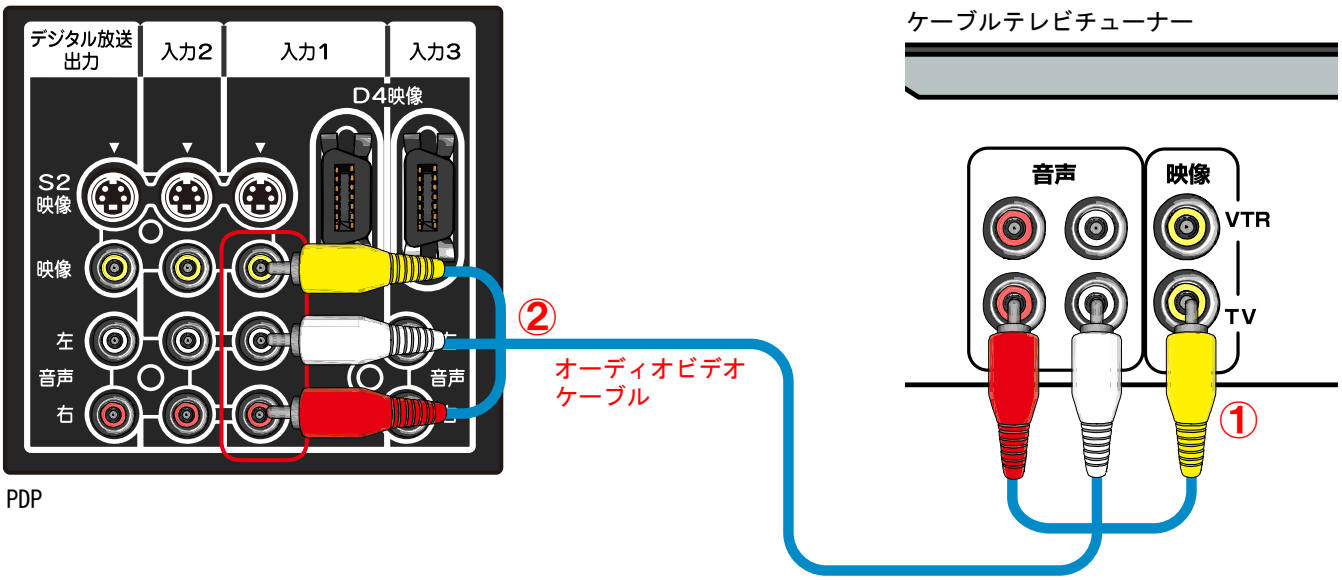

4. 付属の電源コードを接続します。

① ケーブルテレビチューナーの電源コードを壁のコンセントに接続します。
② プラズマディスプレイのAC インレット端子に、付属の電源コードを接続します。
③ 電源コードを、壁のコンセントに接続します。

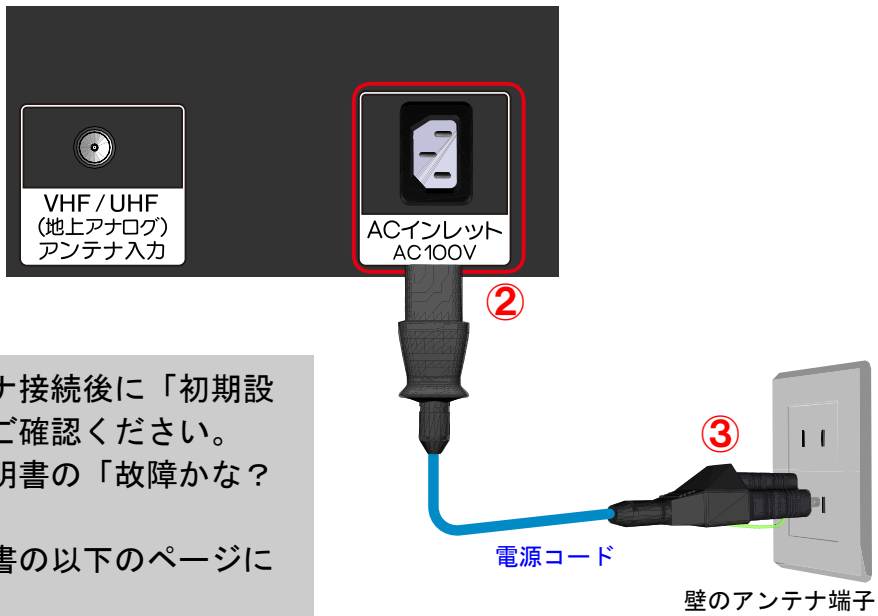

デジタル放送を受信する際には、アンテナ接続後に「初期設定」が必要です。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
また、正常に映らない場合には、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。
「故障かな？と思ったら」は、取扱説明書の以下のページに記載されています。

PDP-508HX/PDP-428HX　：149ページ

お問い合わせ先

正しく接続が出来たでしょうか？
ご不明な点やわからない点がありましたら、下記までご連絡ください。

<Eメールでのお問い合わせ>

http://pioneer.jp/support/e_mail_caution.html

<電話でのお問い合わせ>

フリーフォン：0070-800-8181-22
一般電話：03-5496-2986

営業時間：月 ～ 金曜日/9：30 ～ 18：00
土・日・祝日/9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00